

CERAMIC + ion™



OLIVIAGARDEN®

Tools of Professionals Worldwide

1" Professional Flat Iron

User manual - page 2

Plancha de Cabello Profesional de 25mm

Instrucciones de uso - página 10

Lisseur à Cheveux Professionnel 25mm


Mode d'emploi - page 19

Model/Modelo/Modèle: 205-CIFL1

Thank you for purchasing the Olivia Garden® Ceramic+ion™ professional flat iron! We hope that you will thoroughly enjoy this appliance for all of its great features, technologies, and performances. All Olivia Garden electrical products are manufactured with the highest level of craftsmanship and each essential component has been tested thoroughly for top performance and quality. Please read the operating, care and safety instructions carefully, so that you enjoy your flat iron at its fullest and for the longest time. Enclosed you will also find the warranty instructions.

List of features

- ① Dual Function - straighten & curl with ease
- ② Finest quality ceramic & ionic 3D floating plates
- ③ High performance dual-ceramic heaters
- ④ Ion generator
- ⑤ Special ergonomic thumb rest
- ⑥ Instant heat-up & temperature recovery
- ⑦ 11 digital temperature settings (275°F - 455°F) with °F to °C reading switch
- ⑧ Auto-shutoff after 30 minutes of inactivity
- ⑨ Travel lock
- ⑩ Extra-long 10ft swivel cord with hanging loop

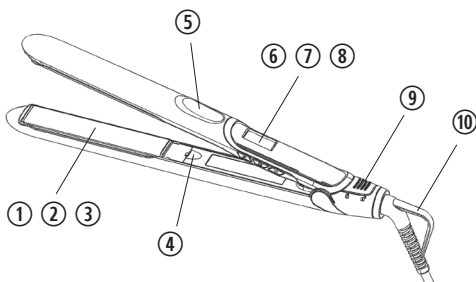

General Specifications

Dual Voltage 100-240VAC

Frequency 50-60Hz

Accessories: Heat resistant mat pouch

Wattage: 55W

Weight: 9.2oz / 260g

Safety Precautions & Instructions

Before using, please read these Safety Precautions and use your flat iron accordingly. After reading these safety precautions, please store them in a place where all users can read them. The precautionary statements indicated on the product and in this manual are to enable you to use this product safely and prevent you or other persons from being injured or in danger.

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.



WARNING: ELECTRICITY

When using electrical appliances, especially when children are present, basic safety precautions should always be taken.

As with most electrical appliances, electrical parts are electrically live even when the switch is OFF. To reduce the risk of electrocution:

1. Only use with 100-240VAC, 50-60Hz power supply.
2. The appliance should never be left unattended when plugged in.
3. Never operate this appliance if it has a damaged power cord or plug, or if it is not working properly.
4. If the power cord or plug is damaged, contact Olivia Garden or an authorized distributor in order to avoid a hazard.
5. Keep the power cord away from heated surfaces. Do not wrap the power cord around the appliance.
6. Always unplug the Olivia Garden flat iron immediately after using.
7. Do not use an extension power cord with this appliance.
8. Do not use a voltage inverter or generator with this appliance.
9. Your Olivia Garden product is a class II electrical appliance and should not be connected to an earth connection.



WARNING:**DO NOT USE THIS APPLIANCE NEAR BATHTUBS, SHOWERS, BASINS OR OTHER VESSELS CONTAINING WATER**

- When the appliance is used in a bathroom, unplug it after use since the proximity of water presents a hazard even when the appliance is switched off.
- Burn hazard! Keep appliance out of reach from young children, particularly during use and cool down.
- Children shall not play with the appliance.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- For additional protection, the installation of a residual current device (RCD) having a rated residual operating current not exceeding 30mA is advisable in the electrical circuit supplying the bathroom. Ask your installer for advice.
- When the appliance is connected to the power supply, never leave it unattended.
- Always place the appliance with the stand, if any, on a heat-resistant, stable flat surface.

WARNING: HOT SURFACES

This iron gets extremely hot. Please use caution when handling. To reduce the risk of burns, fire or injury to persons:

1. This appliance should never be left unattended when plugged in.
2. Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by manufacturer.
3. Keep the cord away from heated surfaces.
4. Never place objects on the iron plates. The plates get extremely hot and objects may melt or damage the plates.
5. Do not use outdoors or operate where aerosol products are being used or where oxygen is being administered.
6. This unit is hot when in use. Do not let eyes or skin touch heated surfaces.
7. Do not place the heated unit directly on any surface (unless it is high heat resistant) while it is hot or still plugged in.

Operating Instructions

This appliance is for salon or household use, and may be plugged into your AC electrical outlet (100-240VAC, 50-60Hz). If you are traveling, use the appropriate adapter to plug in your electricity outlet. Your flat iron will then automatically adjust itself to the adequate voltage and function normally.

Getting Started**IMPORTANT**

- Keep heated surfaces away from contact with all skin areas and eyes. Do not touch straightening plates with your fingertips.
- For shorter hair, place a thin plastic comb between scalp and iron to avoid touching scalp.
- Test small section of hair before styling whole head.

PREHEATING

1. Place the iron on a smooth and flat surface, ideally on your heat resistant mat, and then plug into the outlet.
2. Press the ON/OFF switch once to turn the flat iron ON.
3. The LED Digital number will light up.
4. Press the '+' or '-' buttons to adjust to desired temperature.
5. Allow 1 minute (or less) for flat iron to reach selected temperature (heat-up time depends on chosen temperature).
6. To switch the temperature reading from °F to °C (or vice versa), press and hold the '+' and '-' buttons simultaneously until the desired temperature scale is visible.
7. Press the ON/OFF switch for 3 seconds to turn your flat iron OFF.

STYLING

1. When using the flat iron for styling, please use caution.
2. Work with hair sections that are no more than 1-1/2" wide and 1/4" thick.
3. Place hair between hot plates and press down firmly.
4. Pull through hair, maintaining a constant tension.
5. Release pressure from handle and allow hair to slip out. CAUTION: Hair will be hot. Let hair cool before touching.
6. Repeat until desired result is achieved.
7. Unplug the iron.
8. Keep iron off skin and surfaces until it has cooled to avoid burning.

ERROR MESSAGE "ERR"

If the digital screen shows an "ERR" message, it means that the flat iron switched to standby mode for safety protection. Please follow the following steps:

1. Turn flat iron OFF and unplug it from outlet.
2. Wait about 2 minutes leaving the flat iron unplugged. Then plug in your flat iron into outlet and turn it ON.
3. If the "ERR" message has disappeared, you can resume using your flat iron.
4. If the "ERR" message is still visible, discontinue use of the flat iron and contact Olivia Garden or your local authorized distributor.
5. Refer to the warranty section of this book for more details.

Note: An "ERR" message can be a sign that the flat iron is not functioning properly or that it is not reaching the temperature as expected, and that the iron switched to a standby mode for safety protection.

Care & Maintenance

To ensure optimum performance of your Olivia Garden flat iron, the plates should be cleaned regularly.

- Before cleaning, ensure that the flat iron is switched OFF, has cooled down and is unplugged from the power supply.
- Use a soft cloth slightly moistened with water to clean the plates. Do not apply water or cleaning agents directly onto the plates.
- Do not use abrasive cleaning agents or abrasive surfaces that may scratch and damage the plates.
- To clean the external surface of the housing, use a soft cloth slightly moistened with water. Do not spray or apply liquids or cleaning agent directly on the body of the flat iron.
- For USA in-salon sanitizing, please follow your State board's rules and regulations.

Warranty

This Olivia Garden flat iron carries a limited warranty against defects in material or workmanship for 24 months.

This limited warranty DOES NOT COVER:

- Normal wear and tear such as shorts in the power supply cord or plug.
- Damage due to external factors, misuse or abuse such as but not limited to: dropping, foreign objects being placed on the plates, wrong voltage supply, neglect in safety precautions
- Tampering such as repair or attempted repair by an unauthorized party
- Damage resulting from use of unauthorized attachments

WHERE VALID

The limited warranty is valid only in the United States (excluding territories) & Canada. Outside of the United States, contact your local distributor for warranty terms and service. Flat iron must be purchased from an authorized Olivia Garden reseller. Void where prohibited.

WARRANTY REQUIREMENTS

1. Register your flat iron within 30 days of purchase (visit store.oliviagarden.com/blogs/company-info/flat-iron-warranty for warranty registration)
2. Copy of original proof of purchase from an authorized Olivia Garden distributor

HOW IT WORKS

1. Return flat iron with postage paid to: Olivia Garden, 2805 Verne Roberts Circle, Antioch, CA 94509
Attn: Flat Iron Warranty Department
2. Include in your package:
 - The flat iron well packaged to avoid damage during shipping
 - Copy of the original proof of purchase from an authorized Olivia Garden distributor
 - Payment of USD \$25 (continental USA) or USD \$35 (Hawaii, Alaska & Canada) made payable to Olivia Garden for postage, handling & insurance
 - Filled out Warranty Return form on p.9 (continue on page 8)

3. Upon receipt and inspection, Olivia Garden will determine if flat iron is covered under terms of the limited warranty. If it is covered, Olivia Garden will either repair or replace.

Any implied warranties, obligations, or liabilities, including but not limited to the implied warranty of merchantability and fitness for a particular purpose, shall be limited in duration to the 24 months duration of this written limited warranty. In no event shall Olivia Garden be liable for any special, incidental, or consequential damages for breach of this or any other warranty, express or implied, whatsoever. This limited warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which may vary from state to state in USA and Canada.

Compliance

Your Olivia Garden flat iron is compliant CTUVUS and CE.



Recycling & Disposal

Your Olivia Garden flat iron is an product classified as an 'electrical or electronic equipment' and must not be disposed of with other household or commercial waste at the end of its working life. When you have no further use for your Olivia Garden product, please dispose of it according to your local authority's recycling procedure. For more information contact your local authority.



Visit oliviagarden.com

for more information and to download digital PDF version of this manual.

Olivia Garden flat iron warranty exchange request form

(Follow instructions on page 7)

Name _____

Address _____

City _____

State _____ Zip _____

Phone _____

E-mail _____

Date of purchase _____

Place of purchase _____

Serial # _____

Ship to: Same as above

Address _____

City _____

State _____ Zip _____

Please describe the problem _____


Include in your package:

- Proof of purchase
- Payment of \$25 (continental US) or \$35 (Hawaii, Alaska & Canada) made payable to Olivia Garden

¡Gracias por comprar la plancha profesional Olivia Garden® Ceramic+ion™! Esperamos que disfrute plenamente de esta plancha con todas sus excelentes características, tecnologías y prestaciones. Todos los productos eléctricos de Olivia Garden se fabrican con el más alto nivel de fabricación y cada componente esencial ha sido probado exhaustivamente para obtener el mejor rendimiento y calidad. Lea atentamente las instrucciones de funcionamiento, cuidado y seguridad para que disfrute de su plancha al máximo y dura el tiempo más largo posible. También encontrará adjuntas las instrucciones de garantía.

Lista de Características

- ① Doble función: enderezar y rizar con facilidad
- ② Placas flotantes 3D de cerámica e iónica de la alta calidad.
- ③ Doble calentadores cerámicos de alto rendimiento.
- ④ Generador de iones
- ⑤ Cómodo apoyo ergonómico para el pulgar
- ⑥ Calentamiento instantáneo y recuperación de temperatura rápida
- ⑦ 11 ajustes digitales de temperatura (135°C - 235°C), con lectura posible en °F o °C
- ⑧ Apagado de seguridad automático después de 30 minutos sin usar
- ⑨ Cierre de viaje
- ⑩ Cable rotatorio extralargo (3m) con asa para colgar

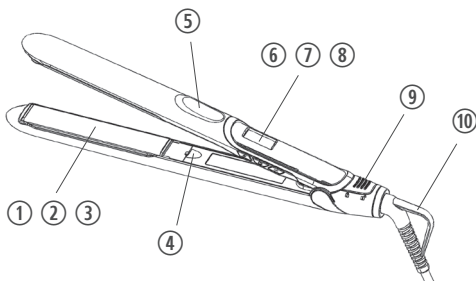

Especificaciones Generales

Doble voltaje 100-240VAC

Frecuencia 50-60Hz

Accesorios: Cartuchera/tapete resistente al color

Vataje: 55W Peso: 9.2oz / 260g

Precauciones e Instrucciones de Seguridad

Antes de usar, lea estas precauciones de seguridad y use su plancha como corresponde. Después de leer estas precauciones de seguridad, guárdelas en un lugar donde todos los usuarios puedan leerlas. Las declaraciones de precaución indicadas en el producto y en este manual son para permitirle usar este producto de la manera más segura y para evitar que usted u otras personas sufran lesiones o estén en peligro.

Este electrodoméstico no está diseñado para que lo utilicen personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del electrodoméstico por una persona responsable de su seguridad. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.



ADVERTENCIA: ELECTRICIDAD

Al usar aparatos eléctricos, especialmente cuando hay niños presentes, siempre se deben tomar precauciones básicas de seguridad.

Al igual que con la mayoría de los aparatos eléctricos, las partes eléctricas están eléctricamente activas incluso cuando el interruptor está apagado. Para reducir el riesgo de electrocución:

1. Utilice solo con una fuente de alimentación de 100-240VAC, 50-60Hz.
2. El aparato nunca debe dejarse desatendido cuando está enchufado.
3. Nunca opere este aparato si tiene un cable o enchufe dañado, o si no funciona correctamente.
4. Si el cable de alimentación o el enchufe están dañados, póngase en contacto con Olivia Garden o un distribuidor autorizado para evitar un peligro.
5. Mantenga el cable de alimentación alejado de superficies calientes. No enrolle el cable de alimentación alrededor del aparato.
6. Siempre desenchufe su plancha de pelo inmediatamente después de usarla.
7. No utilice un cable de extensión con este aparato.
8. No utilice un inversor de voltaje o generador con este aparato.
9. Su plancha es un aparato eléctrico de clase II y no debe conectarse a una toma de tierra.



ADVERTENCIA: NO USE ESTE APARATO CERCA DE BAÑERAS, DUCHAS, LAVABOS U OTROS RECIPIENTES QUE CONTENGAN AGUA



- Cuando utilice el aparato en un baño, desconéctelo después de su uso, ya que la proximidad del agua representa un peligro incluso cuando el aparato está apagado.
- ¡Peligro de quemaduras! Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños pequeños, especialmente durante su uso y enfriamiento.
- Los niños no deben jugar con el aparato.
- Los niños no deben realizar la limpieza y el mantenimiento del aparato.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas calificadas de manera similar para evitar un peligro.
- Como protección adicional, recomendamos instalar un sistema de seguridad para las corrientes de falla de medidas con una corriente de no más de 30mA en el circuito eléctrico del baño. Pídale consejo a su instalador.
- Cuando el aparato esté conectado a la fuente de alimentación, nunca lo deje desatendido.
- Coloque siempre el aparato con el soporte, si lo hay, sobre una superficie plana estable y resistente al calor.

ADVERTENCIA: SUPERFICIES CALIENTES

Esta plancha se pone extremadamente caliente. Por favor, tenga cuidado al manejar. Para reducir el riesgo de quemaduras, incendios o lesiones a personas:

1. Este aparato nunca debe dejarse desatendido cuando está enchufado.
2. Use este aparato solo para el uso previsto como se describe en este manual. No utilice accesorios no recomendados por el fabricante.
3. Mantenga el cable alejado de superficies calientes.
4. Nunca coloque objetos sobre las placas de hierro. Las placas se calientan mucho y los objetos pueden derretirse o dañar las placas.
5. No lo use al aire libre ni lo haga funcionar donde se estén usando productos en aerosol o donde se esté administrando oxígeno.

6. Esta plancha está caliente cuando está en uso. No permita que los ojos o la piel toquen las superficies calientes.
7. No coloque la plancha directamente sobre ninguna superficie (a menos que sea muy resistente al calor) mientras esté caliente o aún enchufada.

Instrucciones de Operación

Este aparato es para uso doméstico o de salón, y puede enchufarse en enchufes eléctricos de CA (100-240 VAC 50/60 Hz). Si está de viaje, use el adaptador adecuado para enchufar la toma de corriente. Su plancha de pelo se ajustará automáticamente al voltaje adecuado y funcionará normalmente.

**Empezando
IMPORTANTE**

- Mantenga las superficies calientes lejos del contacto con todas las áreas de la piel y los ojos. No toque las placas alisadoras con la punta de los dedos.
- Para el cabello más corto, coloque un peine de plástico fino entre el cuero cabelludo y la plancha para evitar tocar el cuero cabelludo.
- Pruebe una pequeña sección de cabello antes de peinar toda la cabeza.

PRECALENTAMIENTO

1. Coloque la plancha de pelo sobre una superficie lisa y plana, idealmente sobre su tapete resistente al calor, y después enchufarla.
2. Presione el interruptor ON/OFF una vez para encender la plancha.
3. El número de LED Digital se encenderá.
4. Presione los botones '+' o '-' para ajustar la temperatura deseada.
5. Permita 1 minuto (o menos) para que la plancha alcance la temperatura seleccionada (el tiempo de calentamiento depende de la temperatura elegida).
6. Para cambiar la lectura de temperatura de °F a °C (o viceversa), presione y mantenga presionados los botones '+' y '-' simultáneamente hasta que se vea la escala de temperatura deseada.
7. Mantener el interruptor ON/OFF presionado por 3 segundos para apagar su plancha.

ESTILIZAR

1. Cuando use la plancha de pelo para peinados, tenga cuidado.
2. Trabaje con secciones de cabello que no tengan más de 40mm de ancho y 6mm de grueso.
3. Coloque el cabello entre las placas calientes y presione hacia abajo firmemente.
4. Tírralo a través del pelo, manteniendo una tensión constante.
5. Libere la presión del mango y deje que el cabello se salga. **PRECAUCIÓN:** el pelo estará caliente. Deje que el cabello se enfríe antes de tocarlo.
6. Repita hasta lograr el resultado deseado.
7. Desenchufe la plancha de pelo.
8. Mantenga la plancha de pelo alejada de la piel y las superficies hasta que se haya enfriado para evitar que se quemé.

MENSAJE DE ERROR "ERR"

Si la pantalla digital muestra un mensaje de "ERR", significa que la plancha plana cambió al modo de espera para protección de seguridad. Por favor siga los siguientes pasos:

1. Apague la plancha y desenchúfela del enchufe.
2. Espere 2 minutos dejándola desenchufada. Luego conecte su plancha de pelo en el enchufe y enciéndala.
3. Si el mensaje "ERR" ha desaparecido, puede reanudar el uso de su plancha.
4. Si el mensaje "ERR" aún está visible, deje de usar la plancha y comuníquese con Olivia Garden o con su distribuidor local autorizado.
5. Consulte la sección de garantía de este libro para obtener más detalles.

Nota: Un mensaje de "ERR" puede ser una señal de que la plancha no está funcionando correctamente o que no está alcanzando la temperatura como se esperaba, y que la plancha cambió a modo de espera para protección de seguridad.

Cuidado y Mantenimiento:

Para garantizar un rendimiento óptimo de su plancha de pelo Olivia Garden, debe limpiar las placas con regularidad.

- Antes de limpiar, asegúrese que la plancha esté apagada, se haya enfriado y esté desenchufada.
- Use un pañuelo suave y ligeramente húmedo con agua para limpiar las placas. No aplique agua o productos de limpieza directamente sobre las placas.
- No utilizar productos de limpieza abrasivos ni superficies abrasivas que puedan rayar y dañar las placas.
- Para limpiar la superficie externa de la plancha, use un pañuelo suave y ligeramente húmedo con agua. No rocíe ni aplique líquidos o productos de limpieza directamente sobre el cuerpo de la plancha.
- Para la desinfección en el salón de EE. UU., siga las reglas y regulaciones de su estado.

Garantía

Esta plancha tiene una garantía limitada contra defectos en materiales o mano de obra durante 24 meses. Esta garantía limitada **NO CUBRE:**

- Desgaste normal, como cortocircuitos en el cable de alimentación o el enchufe.
- Daños debidos a factores externos, uso indebido o abuso como, por ejemplo, caídas, objetos extraños colocados en las placas, uso con voltaje incorrecto, negligencia en las precauciones de seguridad.
- Reparación o intento de reparación por alguien no autorizado.
- Daños causados por el uso de accesorios no autorizados.

DONDE SEA VALIDO

La garantía limitada es válida solo en los Estados Unidos (excluyendo los territorios) y Canadá. Fuera de los Estados Unidos, comuníquese con su distribuidor local para conocer los términos y el servicio de la garantía. Nuestra plancha de pelo se debe comprar de un distribuidor autorizado Olivia Garden. Nulo donde esté prohibido.

REQUISITOS DE GARANTÍA

1. Registre su plancha dentro de los 30 días de la compra (visite store.oliviagarden.com/blogs/company-info/flat-iron-warranty para el registro de la garantía)
2. Copia del recibo original de compra de un distribuidor autorizado de Olivia Garden.

CÓMO FUNCIONA

1. Devuelva la plancha con el franqueo pagado a: Olivia Garden, 2805 Verne Roberts Circle, Antioch, CA 94509
Atención: departamento de garantía de planchas
2. Incluya en su paquete:
 - La plancha de pelo tiene que ser embalada para evitar daños durante el envío.
 - Copia del recibo original de compra de un distribuidor autorizado de Olivia Garden.
 - Pago de USD \$25 (EE. UU. Continental) o USD \$35 (Hawai, Alaska y Canadá) pagado a Olivia Garden por gastos de envío, manejo y seguro
 - Formulario de solicitud de cambio de garantía completado en la página 18.
3. Al recibir e inspeccionar, Olivia Garden determinará si la plancha está cubierta bajo los términos de la garantía limitada. Si está cubierta, Olivia Garden reparará o reemplazará su plancha.

Cualquier garantía, obligación o responsabilidad implícita, que incluye pero no se limita a la garantía implícita de comercialización y adecuación para un propósito en particular, tendrá una duración limitada a los 24 meses de duración de esta garantía limitada por escrito. En ningún caso Olivia Garden será responsable por daños especiales, incidentales o consecuentes por el incumplimiento de esta o cualquier otra garantía, expresa o implícita, en absoluto. Esta garantía limitada le otorga derechos legales específicos, y también puede tener otros derechos, que pueden variar de un estado a otro en Estados Unidos y Canadá.

Conformidad:

Su plancha Olivia Garden es compatible con CTUVUS y CE.



Reciclaje y Eliminación

Su plancha es un producto clasificado como 'equipo eléctrico o electrónico' y no debe desecharse con otros residuos domésticos o comerciales al final de su vida útil.

Cuando ya no tenga más uso para su producto Olivia Garden, deséchelo de acuerdo con el procedimiento de reciclaje de su autoridad local. Para más información contacte a su autoridad local.



Visite oliviagarden.com para obtener más información y descargar la versión digital en PDF de este manual.

Formulario de solicitud de cambio de garantía

(Instrucciones en la página 16)

Nombre _____

Dirección _____

Ciudad _____

Estado _____ Código postal _____

Teléfono _____

E-mail _____

Fecha de compra _____

Lugar de compra _____

de Serie _____

Enviar a dirección Lo mismo que arriba

Dirección _____

Ciudad _____

Estado _____ Código postal _____

Por favor describa el problema _____


Incluya en su paquete:

- Comprobante de compra
- Pago de USD \$25 (EE. UU. Continental)
o USD \$35 (Hawái, Alaska y Canadá)
a nombre de Olivia Garden

Merci d'avoir acheté le fer à lisser professionnel Olivia Garden® Ceramic+ion™! Nous espérons que vous apprécierez cet appareil au maximum pour toutes ses fonctionnalités, technologies et performances. Tous les produits électriques Olivia Garden sont fabriqués avec le meilleur niveau de savoir-faire, et chaque composant essentiel a été minutieusement testé pour garantir leurs performances et qualité. Veuillez lire attentivement les instructions d'utilisation, d'entretien et de sécurité, afin de pouvoir profiter pleinement de votre fer à lisser. Vous trouverez également ci-joint les instructions de garantie.

Liste des Fonctionnalités

- ① Double fonction – lisser et boucler avec facilité
- ② Plaques flottantes 3D, céramique et ioniques de qualité supérieure
- ③ Doubles plaques chauffantes céramique de hautes performances
- ④ Générateur d'ions
- ⑤ Repose-pouce ergonomique
- ⑥ Chauffage rapide et récupération de température instantanée
- ⑦ 11 réglages de températures numériques (135°C - 235°C), avec changement possible de l'unité de température
- ⑧ Arrêt automatique après 30 minutes d'inactivité
- ⑨ Verrouillage de transport
- ⑩ Cordon pivotant extra long (3m) avec boucle de suspension

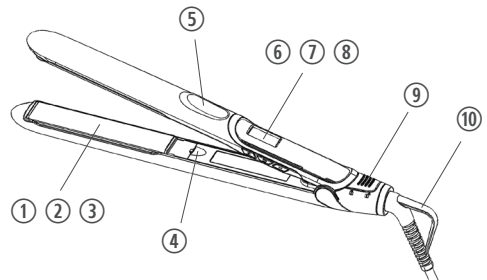

Spécifications Générales

Double tension 100-240VAC

Fréquence 50-60Hz

Accessoires: tapis pochette résistant à la chaleur

Puissance: 55W Poids: 9.2oz / 260g

Précautions et Consignes de Sécurité

Avant d'utiliser votre fer à lisser, veuillez lire ces consignes de sécurité et l'utiliser en conséquence. Après avoir lu ces précautions de sécurité, rangez-les dans un endroit où tous les utilisateurs peuvent les lire. Les conseils de prudence indiqués sur le produit et dans ce manuel ont pour but de vous permettre d'utiliser ce produit en toute sécurité et d'éviter que vous-même ou d'autres personnes soyez blessés ou en danger.

L'appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (ou enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou manque d'expérience et/ou de connaissance, à moins d'être supervisées par une personne responsable de leur sécurité, ou bien de recevoir des instructions de cette dernière concernant l'utilisation de l'appareil. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.



AVERTISSEMENT: ÉLECTRICITÉ

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, particulièrement en présence d'enfants, des précautions de sécurité élémentaires doivent toujours être prises.

Comme avec la plupart des appareils électriques, les composants électriques sont sous tension même lorsque l'interrupteur est sur OFF. Pour réduire le risque d'électrocution:

1. Utilisez uniquement avec une alimentation 100-240VAC, 50-60Hz.
2. L'appareil ne doit jamais être laissé sans surveillance lorsqu'il est branché.
3. N'utilisez jamais cet appareil si son cordon d'alimentation ou sa fiche est endommagé ou s'il ne fonctionne pas correctement.
4. Si le cordon d'alimentation ou la fiche est endommagé, il doit être remplacé par Olivia Garden ou un distributeur agréé afin d'éviter tout risque. Contactez-nous ou votre distributeur immédiatement.
5. Gardez le cordon d'alimentation à l'écart des surfaces chauffées. N'enroulez pas le cordon d'alimentation autour de l'appareil.
6. Débranchez toujours le fer à lisser Olivia Garden immédiatement après utilisation.
7. N'utilisez pas de rallonge électrique avec cet appareil.
8. N'utilisez pas d'onduleur ou de générateur de tension avec cet appareil.
9. Votre produit Olivia Garden est un appareil électrique de classe II et ne doit pas être relié à la terre.



AVERTISSEMENT: N'utilisez pas cet appareil près d'une baignoire, d'une douche, d'un bassin, ou d'autres éléments contenant de l'eau



- Lorsque l'appareil est utilisé dans une salle de bain, débranchez-le après utilisation car la proximité de l'eau présente un danger même lorsque l'appareil est éteint.
- Risque de brûlure! Gardez l'appareil hors de portée des jeunes enfants, en particulier pendant son utilisation et lors du refroidissement
- Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil.
- Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
- À titre de protection supplémentaire, nous recommandons d'installer un disjoncteur différentiel d'un ampérage inférieur ou égal à 30mA sur le circuit électrique de votre salle de bain. Demandez conseils à votre électricien.
- Lorsque l'appareil est branché, ne le laissez jamais sans surveillance.
- Toujours placer l'appareil et son support, si présent, sur une surface plane stable et résistante à la chaleur.

AVERTISSEMENT: SURFACES CHAUDES

Ce fer devient extrêmement chaud. Veuillez faire preuve de prudence lors de la manipulation. Pour réduire les risques de brûlures, d'incendies ou de blessures corporelles:

1. Cet appareil ne doit jamais être laissé sans surveillance lorsqu'il est branché.
2. Utilisez cet appareil uniquement pour l'usage auquel il est destiné, tel que décrit dans ce manuel. N'utilisez pas d'accessoires non recommandés par le fabricant.
3. Gardez le cordon à l'écart des surfaces chaudes.
4. Ne placez jamais d'objets sur les plaques du fer à lisser. Le fer devient chaud et des objets peuvent fondre ou endommager les plaques.
5. N'utilisez pas à l'extérieur et n'utilisez pas de produits en aérosol ou contenant de l'oxygène.
6. Cet appareil est chaud lorsqu'en cours d'utilisation. Ne pas amener les surfaces chaudes au contact des yeux ou de la peau.
7. Ne placez pas l'appareil chauffé directement sur une surface (sauf si elle résiste à une chaleur élevée) et tant qu'il est chaud ou encore branché.

Mode d'Emploi

Cet appareil est destiné à un usage domestique ou professionnel, et peut être branché sur votre prise secteur (100-240VAC 50-60Hz).

Si vous voyagez, utilisez un adaptateur approprié pour brancher à votre prise électrique. Votre fer à lisser s'ajustera alors automatiquement à la tension fournie et fonctionnera normalement.

MISE EN SERVICE

IMPORTANT

- Gardez les surfaces chaudes à l'écart du contact avec toutes les zones de la peau ou des yeux. Ne touchez pas les plaques lissantes du bout des doigts.
- Pour les cheveux plus courts, placez un peigne fin en plastique entre le cuir chevelu et le fer à lisser pour éviter de toucher le cuir chevelu.
- Testez une petite mèche de cheveux avant de coiffer la tête entière.

PRÉCHAUFFAGE

1. Placez le fer à lisser sur une surface lisse et plane, idéalement sur votre tapis résistant à la chaleur, puis branchez-le dans la prise secteur.
2. Appuyez une fois sur l'interrupteur ON/OFF pour allumer le fer à lisser.
3. Les chiffres numériques LED s'allument.
4. Appuyez sur les boutons '+' ou '-' pour régler la température souhaitée.
5. Attendez 1 minute (ou moins) pour que les plaques chauffantes atteignent la température sélectionnée (le temps de chauffage dépend de la température choisie).
6. Pour faire passer l'échelle de lecture de la température de °F à °C (ou inversement), appuyez simultanément sur les touches '+' et '-' jusqu'à ce que l'échelle de température souhaitée soit visible.
7. Appuyez sur l'interrupteur ON/OFF pendant 3 secondes pour éteindre votre fer à lisser.

COIFFURE

1. Lorsque vous utilisez le fer à lisser pour le coiffage, soyez prudent.
2. Travaillez avec des mèches de cheveux ne dépassant pas 40mm de largeur et 6mm d'épaisseur.
3. Étalez les cheveux uniformément et placez les entre les plaques chauffantes, puis appuyez fermement.
4. Passez les cheveux au travers des plaques en maintenant une tension constante.
5. Relâchez la pression sur la poignée et laissez les cheveux glisser hors des plaques.
ATTENTION: les cheveux seront chauds. Laissez les cheveux refroidir avant de les toucher.
6. Répétez jusqu'à l'obtention du résultat souhaité.
7. Débranchez le fer.
8. Pour éviter les brûlures, gardez le fer hors du contact avec la peau et des surfaces, ceci jusqu'à ce qu'il soit refroidi.

MESSAGE D'ERREUR «ERR»

Si l'écran numérique affiche un message «ERR», cela signifie que le fer à lisser est passé en mode veille pour des raisons de sécurité. Veuillez suivre les étapes suivantes:

1. Éteignez le fer à lisser et débranchez-le de la prise de courant.
2. Attendez environ 2 minutes en gardant le fer débranché. Ensuite, rebranchez votre fer à lisser dans la prise et allumez-le.
3. Si le message «ERR» a disparu, vous pouvez continuer à utiliser votre fer à lisser.
4. Si le message «ERR» est toujours visible, arrêtez d'utiliser votre fer à lisser et contactez Olivia Garden ou votre distributeur local agréé.
5. Reportez-vous à la section "Garantie" de ce livre pour plus d'information.

Note: Un message «ERR» peut indiquer que le fer à lisser ne fonctionne pas correctement ou qu'il n'atteint pas la température attendue et que le fer est passé en mode veille pour des raisons de sécurité.

Entretien et Maintenance

Pour assurer une performance optimale de votre fer à lisser Olivia Garden, les plaques doivent être nettoyées régulièrement.

- Avant le nettoyage, assurez-vous que le fer à lisser est éteint, refroidi et débranché.
- Utilisez un chiffon doux, légèrement humidifié avec de l'eau pour nettoyer les plaques. N'appliquez pas d'eau ou d'agents de nettoyage directement sur les plaques.
- N'utilisez pas d'agents nettoyants abrasifs ni de surfaces abrasives qui pourraient rayer et endommager les plaques.
- Pour nettoyer les surfaces extérieures de votre fer, utilisez un chiffon doux et légèrement humidifié avec de l'eau. Ne vaporisez pas et n'appliquez pas de liquides ou d'agent nettoyant directement sur le corps du fer à lisser
- Aux États-Unis, pour la désinfection en salon, veuillez suivre les règles et règlements de votre État.

Garantie

Le fer à lisser Olivia Garden est couvert par une garantie limitée de 24 mois, contre tout défaut de matériel ou de fabrication. Cette garantie limitée NE COUVRE PAS:

- L'usure et détérioration normale comme les faux-contacts dans le fil d'alimentation électrique ou dans la prise électrique
- Les dommages dus à une mauvaise utilisation ou à des abus tels que: chutes, objets étrangers placés sur les plaques, mauvaise alimentation en tension, négligence dans le respect des mesures de sécurité
- Altération telle que la réparation ou tentative de réparation par une personne non autorisée
- Les dommages résultant de l'utilisation d'accessoires non autorisés.

VALIDITÉ

La garantie limitée est valable uniquement aux États-Unis (territoires exclus) et au Canada. En dehors de l'Amérique du Nord, contactez votre distributeur local. Le fer à lisser doit être acheté auprès d'un revendeur agréé Olivia Garden. Nul là où la loi l'interdit.

CONDITIONS DE GARANTIE

1. Enregistrez votre fer à lisser dans les 30 jours suivant l'achat (merci de visiter store.oliviagarden.com/blogs/company-info/flat-iron-warranty pour l'enregistrement de la garantie)
2. Une copie de la preuve d'achat originale d'un distributeur agréé Olivia Garden

COMMENT ÇA MARCHE

1. Retournez votre fer à lisser avec l'affranchissement payé à l'adresse suivante : Olivia Garden
2805 Verne Roberts Circle, Antioch, CA 94509, Attn: Département de garantie fer à lisser.
2. Inclure dans votre colis:
 - Le fer à lisser bien emballé pour éviter les dommages pendant l'expédition
 - Une copie de la preuve d'achat originale d'un distributeur agréé Olivia Garden
 - Un paiement de USD \$25 (continental USA) ou USD \$35 (Hawaii, Alaska et Canada) payable à Olivia Garden pour l'affranchissement, la manutention et l'assurance
 - Remplir le formulaire de retour de garantie à la page 26.
3. Dès réception et inspection, Olivia Garden déterminera si le fer à lisser est couvert par les termes de la garantie limitée. Si il est couvert, Olivia Garden le réparera ou le remplacera.

Toute garantie, obligation ou responsabilité implicite, y compris, mais sans s'y limiter, la garantie implicite de qualité marchande et d'adéquation à un usage particulier, sera limitée à la durée de 24 mois de cette garantie limitée écrite. En aucun cas, Olivia Garden ne pourra être tenu responsable des dommages spéciaux, accessoires ou consécutifs quels qu'ils soient pour la rupture de cette ou de toute autre garantie, expresse ou implicite, quelle qu'elle soit. Cette garantie limitée vous donne des droits légaux spécifiques, et vous pouvez également avoir d'autres droits, qui peuvent varier d'un état à l'autre aux États-Unis et au Canada.

Certification

Votre fer à lisser est certifié par les organismes CTUVUS et CE.



Recyclage et élimination

Votre fer à lisser Olivia Garden est un produit classé comme «équipement électrique ou électronique». Cela signifie que votre appareil électrique ne doit pas être jeté aux ordures ménagères comme les autres déchets ménagers ou commerciaux en fin de vie. Lorsque vous n'utilisez plus votre produit Olivia Garden, veuillez le mettre au rebut conformément à la procédure de recyclage de votre autorité locale. Pour plus d'informations, contactez votre autorité locale.



Visitez oliviagarden.com pour plus d'informations et pour télécharger la version PDF numérique de ce manuel.

Formulaire de demande d'échange de garantie

(Instructions à la page 25)

Prénom _____

Adresse _____

Ville _____

Province _____ Code postal _____

Téléphone _____

E-mail _____

Date d'achat _____

Lieu d'achat _____

de Serie _____

Envoyer à l'adresse: Comme ci-dessus

Adresse _____

Ville _____

Province _____ Code postal _____

Veuillez décrire le problème _____

Inclure dans votre colis:

Preuve d'achat

Paiement de USD \$25 (continental USA) ou USD \$35 (Hawaii, Alaska et Canada) payable à Olivia Garden



www.oliviagarden.com

2805 Verne Roberts Circle, Antioch, CA 94509
1-800-922-2301

Olivia Garden[®], OG[®] logo & Ceramic+ion[™] are trademarks and/or registered trademarks of Olivia Garden Int. Inc. & Olivia Garden SA.

©2019 All rights reserved.

@OliviaGarden_Int



Download our
Hair Brush
Guide App

