


使用說明書

負離子吹風機

產品
型號 **CI-DR1TW** 家庭用

- 使用前，請務必詳閱本使用說明書，正確使用本產品。
請務必閱讀「安全注意事項」(1~4頁)。
- 使用說明書請務必存放於使用者隨時可翻閱之處。

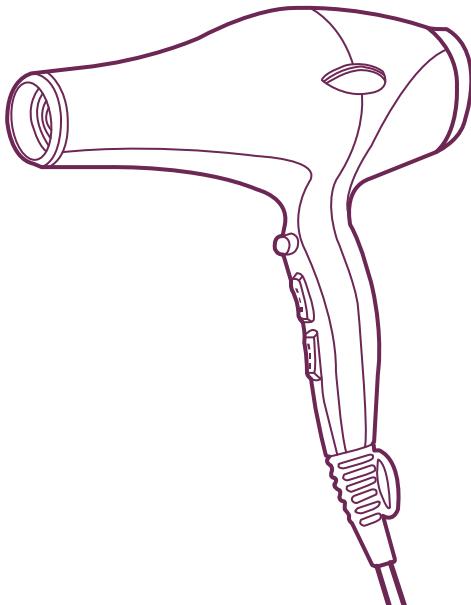

目錄

安全注意事項	1
產品部位名稱 與作用	5
規格	6
使用方法	7
清潔方法	8
疑似故障時	9
售後服務	10

保固書封底

- 保固書請務必於購買店家當場填寫，並妥善保管。

安全注意事項

- 使用前，請務必詳閱「安全注意事項」並正確使用。
- 安全注意事項是為了避免危害人體健康或造成財物損失所制定，敬請務必遵守。
- 注意事項區分為以下等級。

△ 危險

如操作不當，極有可能導致死亡或重傷之標示。

△ 警告

如操作不當，可能導致死亡或重傷之標示。

△ 注意

如操作不當，可能導致人員受傷或造成財物損失之標示。

圖示範例



記號表示的內容為「禁止進行的行為」。



(左圖為禁止拆解)



記號表示的內容為「必須進行的動作（強制）」。



(左圖為自插座拔除電源插頭)

△ 警告



拔除插頭

使用後請務必將開關推至「OFF」，
並自插座拔除電源插頭。

- 否則可能引發火災、觸電。



務必遵守

自插座拔除電源插頭時，請手持插座部位。

- 否則可能毀損插頭，引發觸電、短路或火災。

使用消耗電量為1000W以上的電器時，
請獨立直接連接額定電流15A以上的插座。

- 如與其他電器併用插座，可能會引發火災或觸電。

請務必使用110V交流電。（台灣國內專用）

- 否則可能引發火災、觸電或造成燒燙傷。

⚠ 警告

 禁止	<p>機身內部呈現紅色、冒出煙霧，或主機內部有異物晃動發出聲響時，請勿使用。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●否則可能引發觸電、起火或導致負傷。 <p>請勿毀損電源線。 使用時請勿過度彎折、扭轉、拉扯、重壓、靠近熱源、夾壓、改造或捆綁。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●否則可能引發火災或觸電。 <p>長時間使用或不當使用，可能會導致電源線斷裂，因此下列狀況發生時請勿使用。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●使用時出風不順，時有時無。 ●電源線扭轉後無法復原。 ●電源線、插頭根部變形或損傷。 ●插座插入部位鬆動。 ●否則可能導致燒燙傷、引發火災、短路或觸電。 <p>請勿將電源線纏繞於主機上。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●否則可能導致電源線斷裂、引發火災、觸電或造成燒燙傷。 <p>開關開啟後請勿閒置。 請勿放置於耐熱度低的物品上，例如棉被、紙類等易燃物或塑膠袋等。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●否則可能引發火災，或使物品因高熱而變質或變形。 <p>請勿放任孩童單獨使用。不可用於嬰幼兒。 請勿於幼兒周遭使用。請勿存放於幼兒伸手可及之處。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●否則可能引發觸電、導致負傷或燒燙傷。 <p>外層包裝的塑膠袋請勿置於嬰幼兒伸手可及之處。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●否則塑膠袋套住頭部，可能會挾住口鼻而導致窒息。 <p>請勿於易燃物（汽油、揮發油、稀釋劑、瓦斯、髮膠等）附近使用。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●否則可能引發爆炸或火災。
---	--

⚠ 警告

 禁止	<p>請勿遮擋入風口或出風口。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 否則可能引發火災或造成燒燙傷。 		
	<p>入風口或出風口請勿置入髮夾或其他異物。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 否則可能引發火災或觸電。 		
	<p>使用中請勿對準出風口查看。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 否則灰塵等異物將隨風一同吹出，可能導致負傷。 		
	<p>請勿與噴霧式髮膠同時使用。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 否則可能導致起火或造成燒燙傷。 		
	<p>警告一不要靠近浴室、臉盆或其它裝有水的容器使用本產品。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 在浴室內使用吹風機時，由於在近水處，故使用完畢後應取下插頭，否則即使關吹風機斷電亦可能發生危險。 ● 為達到多重保護之目的，建議在浴室之供電路線上安裝殘餘動作電流不超過 30mA 之漏電斷路器(RCD)，可諮詢安裝人員。 	<p>手部潮溼時請勿使用。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 否則可能引發短路或觸電。 	
 遠離潮溼環境  禁止潑水	<p>請勿將產品浸水或向產品潑水。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 否則可能引發短路或觸電。 	 禁止溼手	<p>請勿改裝。除維修技師外，請勿自行拆解或維修。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 否則可能引發火災、觸電或導致負傷。

⚠ 注意

 務必遵守	<p>使用時，請小心避免毛髮捲入風口。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 否則可能導致毛髮斷裂、負傷或產品故障。
	<p>安裝或拆卸配件時，請待吹風機完全冷卻後再進行。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 否則可能造成燒燙傷。
	<p>身上配戴項鍊等金屬飾品時，請小心使用本產品。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 否則金屬飾品可能因熱風而發熱，導致燒燙傷。

⚠ 注意

 禁止	<p>除了吹乾頭髮、整理造型之外，請勿挪為他用，亦不可用於寵物身上。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 否則可能導致燒燙傷、引發火災或故障。
	<p>請勿用於假髮或髮片（接髮）。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 否則熱度可能導致變質或變形。
	<p>請勿將髮膠直接塗抹於配件上。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 否則可能造成燒燙傷、產品故障或毀損。
	<p>請勿摔落或撞擊產品。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 否則可能引發觸電、起火或導致負傷。
	<p>請勿作為業務用途。 此外亦請勿放置於不特定多數人可取用的場所。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 否則可能因連續運轉超過負荷而造成故障。
	<p>開關請以適當速度推移至正確位置，切勿推移過快。此外，請推移至正確位置使用。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 否則可能造成故障。
	<p>使用途中或剛使用完畢時，配件與出風口的溫度極高，請勿觸摸。此外，亦不可觸碰肌膚。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 否則可能造成燒燙傷。

※安全注意事項的插圖可能與實際產品有所差異。

產品部位名稱與作用

產品部位名稱與作用

- 負離子對毛髮的作用

吹風機所產生
帶有負離子的微小水分子，
可保護毛鱗片。

出風口
吹出含有負離子的風。

溫度調節鈕

使用熱風時，可依個人喜好切換三段變溫。



冷風切換鈕

(按壓切換式)
按壓切換
熱風／冷風

風量切換鈕

切換風量。




襯套

電源線

電源插頭


入風口

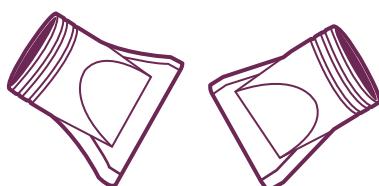

80mm吹嘴


65mm吹嘴

掛鉤環



規 格

產 品 名 稱	負離子吹風機
產 品 編 號	CI-DR1TW
電 源	AC110V 60Hz
消 耗 電 量	1400W (3-HIGH) / 630W (1-HIGH)
熱 風 溫 度	115°C (周遭溫度30°C時，2-HIGH 模式時的溫度。)
電 源 線 長 度	3.0m
附 屬 配 件	65mm、80mm 吹嘴
安 全 裝 置	防過熱裝置 (溫控器、溫度保險絲)



使用方法

1

將電源插頭插入插座。

請先確認風量切換鈕位於「OFF」，再插入插座。

2

將溫度調節鈕推至「造型」、「吹乾」或「速乾」。

「造型」 降低溫度，溫和呵護髮絲同時吹整造型。
「吹乾」 一般使用。
「速乾」 快速吹乾。

3

將風量切換鈕推至「0」、「2」或「1」。

●最佳使用方法

「0」 電源關閉。
「2」 以一般風量吹乾頭髮。
「1」 一邊吹整造型，一邊吹乾頭髮。

4

按壓冷風切換鈕來轉換熱風或冷風，
將風吹向頭髮。

以熱風吹整頭髮後，
切換冷風吹10至15秒，可延長造型維持時間。



5


使用後，請將風量切換鈕推至「OFF」，
並自插座拔除電源插頭。


拔除電源插頭時，請手持插頭部位。



6

待完全冷卻後，請置於乾燥場所存放。





建議

●用於洗頭後吹乾時

先以乾燥的毛巾仔細擦拭整頭髮絲，抹上護髮素或護髮霜等護髮產品後再開始吹乾，可防止頭髮過於乾燥，維持秀髮閃亮光澤。

●用於乾髮造型時

先以造型髮妝水或熱毛巾等用品為頭髮補充少許水分後，再開始吹整秀髮，可使造型更為順利，捲度更加持久。

⚠ 注意

●使用時，請距離頭髮10cm以上的距離，以免損傷髮質。

●熱風吹向同一處時，請維持在20至30秒內，以免造成燒燙傷。

●手上沾有染髮劑時，請勿觸摸本產品，以免外表塗層剝落。

●使用時，請勿妨礙吹風機吸入空氣，例如將毛巾等物品覆蓋在主機上使用等，否則可能引發火災、造成燒燙傷或故障。

● 使用時，請小心避免毛髮捲進入風口，否則可能導致毛髮斷裂、燒燙傷或造成產品故障。

清潔方法

請將風量切換鈕推至「OFF」並拔除電源插頭，待冷卻之後再開始清潔。

主機

使用乾燥的軟布擦拭汙垢。

汙垢難以清除時，可將軟布浸泡於「肥皂水」或「以水稀釋的中性清潔劑」中，確實擰乾後再行擦拭。

⚠ 注意

●主機嚴禁水洗。
此外亦不可使用酒精、揮發油或去光水等化學藥劑清潔。




使用方法、清潔方法


入風口

請使用柔軟的清潔刷等工具清除灰塵或毛髮。

●請勤加清潔

請勤加清理入風口（每個月一次以上），以免熱風溫度過高導致毛髮焦化、產品故障等。

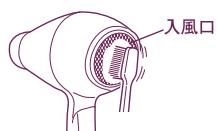




疑似故障時

異常現象	可能的原因	處理方法
時而吹出熱風，時而吹出冷風。 可從出風口看見火花。（火花為安全裝置運作所致。）	灰塵或毛髮附著於入風口。	請以清潔刷等工具清除灰塵或毛髮。若仍無法排除問題，請立即停止使用，並洽詢「客服聯絡窗口」。（_見第10頁）
主機或熱風異常高溫。主機內部呈現紅色並冒出煙霧。	安全裝置未正常運作。	請清除阻塞入風口的異物。若仍無法排除問題，請立即停止使用，並洽詢「客服聯絡窗口」。（_見第10頁）
無法出風。	電源線斷裂。	
出風不順，時有時無。		請立即停止使用，並洽詢「客服聯絡窗口」。（_見第10頁）
電源線或插頭根部變形或毀損。	電源線即將斷裂。	
電源線扭轉後無法復原。		
主機內部有異物晃動而發出聲響。		
電源插頭異常發熱。	插入插座部位鬆動。	原因可能在於插座。請洽詢鄰近電器行。
負離子效果不顯著。	使用者如有下列情況，使用效果可能較不明顯。 ●捲髮 ●短髮 ●原本髮質即屬於潤澤型	●自然卷嚴重 ●頭髮剛燙直不久 ●髮質細軟

疑似
故障時



售後服務

1. 關於保固書／保固期限為購買日起一年內。

本使用說明書封底附有產品保證書。

請於購入店家現場確認已填寫「銷售店名、購買日期」，並於詳讀內容之後，妥善保管保固書。

2. 委託維修時

● 產品尚在保固期間內時，請一併攜帶產品與保固書前往購入店家。

店家將依據保固書的記載內容提供維修服務。

● 產品已過保固期限時，請洽詢購入店家。

若產品經維修後還可繼續使用，將視客戶意願提供付費維修服務。

● 若電源線損壞時，必須由製造商或其服務處或具有相關資格的人員加以更換，以避免危險。

3. 使用時出現異於平時的現象

請立即停止使用，並委託購入店家檢測、維修。若客戶自行拆解修理將會造成危險。
(產品維修需要特殊技術。)

4. 對售後服務有疑問時

請洽詢購入店家。

● 若因搬家而無法獲得購入店家的售後服務時，請事先與店家諮詢。

● 若因屬於贈品等而無法獲得購入店家的售後服務時，請洽詢下列「客服聯絡窗口」。

台灣客服聯絡窗口


服務時間：週一至週五上午9點30分～下午5點



(04)834-9023

地址：彰化縣員林市新生路86號1樓

售後服務



溫情檢測



●為經年使用的吹風機進行健檢！

您的吹風機
是否出現以
下症狀？

- 電源線或插頭異常發熱。
- 發出焦味。
- 產品出現部分破損或鬆動。
- 其他異常狀況或故障。

請停止
使用本
產品

請拔除插頭，並前往
銷售店家洽詢檢修，
以免引發意外事故。

〈免費維修規定〉

自購買日起，於保固期間內依使用說明書、產品標籤等指導內容正常使用卻故障時，可依本保固書記載之內容，享有購入店家的免費維修服務。

請攜帶產品與保固書前往購入店家洽詢。

1. 如有下列情況，即使保固期限尚未到期仍須付費維修。

- ①未正確使用、改造或不當修理造成故障或損傷。
- ②購買後因摔落、搬家或運送等原因造成故障或損傷。
- ③因火災、地震、水災、雷擊等天災與公害或電壓異常等外來因素，導致故障或損傷。
- ④使用於一般家用以外的場合，例如在車輛、船隻上等業務場合使用所造成的故障或損傷。
- ⑤保固書未提及的情況。

⑥保固書未填寫購買日期、客戶姓名以及銷售店名，或填寫內容遭篡改。

2. 如有搬家之情事，請事先向購入店家洽詢相關事宜。

3. 如屬於饋贈品而無法委託本保固書上的購入店家維修，請洽詢「客服聯絡窗口」。

4. 保固書無法補發，敬請妥善保存以免遺失。

●維修備忘錄

本保固書約定以本保固書上載明之保固期限、條件為前提，提供免費維修服務。

然顧客在法律上的權利並未因本保固書而受限，

關於保固期過後的維修等其他事宜，請洽詢購入店家

或「客服聯絡窗口」。

關於保固期過後的維修、維修零件保修期限等詳情，

請參閱「售後服務」。

本產品保固書所記載的顧客個資，僅用於維修或換貨寄送，

絕不作其他用途或提供第三者使用。

保 固 書


送修

產品編號	CI-DR1TW	保固期限	自購買日起	1 年 內	保固對象	主體
★ 顧 客 資 料	姓名	先生／小姐		★購買日期	年 月 日	
	地址（郵遞區號）)		★ 銷 售 店 家	店址、店名	
	電話				電話	

委製/進口商：首席國際髮品有限公司

彰化縣員林市新生路86號1樓

電話：(04)834-9023



限用物質含有情況標示

設備名稱：負離子吹風機

型號(型式)：CI-DR1TW

單元 Unit	限用物質及其化學符號					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
外殼 (風嘴、前筒、左/ 右殼、後蓋、左右 手柄、裝飾片)	○	○	○	○	○	○
發熱組	○	○	○	○	○	○
馬達組&風葉	○	○	○	○	○	○
螺絲&金屬組件	○	○	○	○	○	○
電子組件	○	○	○	○	○	○
電源線組、配線	○	○	○	○	○	○

備考1. 「○」係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。