

Find us on



Olivia Garden®

[www.oliviagarden.com](http://www.oliviagarden.com)

2805 Verne Roberts Circle, Antioch, CA 94509 • 1-800-922-2301

Olivia Garden®, OG® logo & Ceramic+ion™ are trademarks and/or registered trademarks of Olivia Garden Int. Inc. & Olivia Garden SA. ©2018 All rights reserved.

Download  
our App



  
**Olivia Garden®**  
Tools of Professionals Worldwide

**Professional hair dryer**

User manual - page 2

**Secador de pelo profesional**

Instrucciones de uso - página 7

**Sèche-cheveux professionnel**

Mode d'emploi - 11 pages

Model/Modelo/Modèle  
CI-DR1




CERAMIC + ion™

## Instructions for use

The appliance is ready for use when the plug is inserted into a socket. Adjust the switch-settings (3 temperature settings, 2 speed settings) on the desired power level. You can press the cold button for any of the heat and speed settings.

- ① 9-ft long cord with hang loop
- ② Rear housing
- ③ Removable air filter
- ④ Anti-slip side bumpers
- ⑤ Front housing
- ⑥ Cool shot button
- ⑦ Three temperature setting button
- ⑧ Two air speed setting button
- ⑨ 65 mm & 80 mm concentrator nozzles

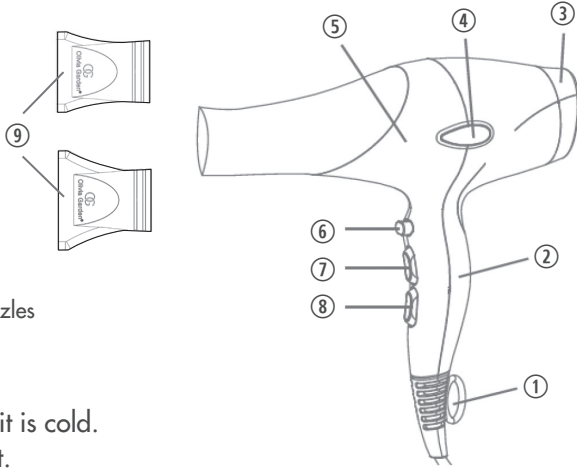

## Cleaning

Only clean the appliance when it is cold.

Remove the plug from the socket.

Clean the exterior with a slightly damp cloth.

Unscrew & clean the removable air filter regularly.

Regularly inspect the air inlet grill (located below removable air filter) to see if it is dirty. If necessary: clean the air inlet grill with a suitable brush.

Do not allow water or other liquids onto or inside the appliance.

## Safety precautions

Before using the hair dryer, make sure that the appliance's plug conforms to that of the socket. Basic precautions, including those listed below, must be followed when using electrical appliances especially if there are children nearby.

Your hairdryer is a high performance product and the nozzles get hot when in use.

DO NOT place on a heat sensitive surface. Allow to cool before touching.

## General specifications

Voltage: 125V~

Frequency: 60Hz

Accessories: 65 mm nozzle,

Wattage: 1875W

Weight: 14 oz/396 g

80 mm nozzle, storage bag

## Carefully read all the safety instructions before using the appliance, in order to limit the risk of an electric shock

1. Remove the plug from the socket once you have finished using the appliance.
2. Do not use appliance when in bathtub or shower, over a sink full of water, or with wet hands.
3. Do not use the appliance near bathtubs, basins or other vessels containing water.
4. Do not immerse the appliance in water or other liquids.
5. If the product comes into contact with water, do not handle it. Remove the plug from the socket immediately.

## Warning - To reduce the risk of fire, fatal electric shock, burns or injury

1. Never leave the appliance unattended if it is switched on. Always wait until the appliance has cooled down.
2. Always carefully keep an eye on the situation if the unit is used by/for/near children or disabled people.
3. Only use the appliance for its intended use.
4. Only use parts or components that have been sold or recommended by the manufacturer.
5. Keep the power cord away from hot surfaces. Regularly check to ensure that the appliance is not damaged, in particular where the cable is inserted and the plug. In case of doubt, have the appliance checked by an authorized service center.
6. If the appliance is not working properly, has been dropped, damaged, or dropped into water, do not try to open it up. Contact customer service for assistance.
7. The appliance heats up considerably while in use so ensure it does not come into contact with bare skin.
8. Do not wrap the power cord around the appliance. Leave it loose.
9. If the appliance's power cord is damaged, contact the manufacturer, customer service or a similar qualified person for replacement. This is the only way of avoiding possible risks.
10. If you use the appliance in the bathroom, remove the plug from the socket after use since the proximity of water constitutes a danger even when the power is switched off.
11. As an additional protection, we recommend installing a safety system for fault currents measured with a current of not more than 30mA in the bathroom's electrical circuit. Ask your installer for advice.
12. The appliance may not be used by people (including children) who have reduced physical, sensory or mental capabilities or lack experience and/or awareness, unless they are supervised by a person responsible for their safety or receive instructions from the latter concerning use of the appliance.

## Children must be supervised to ensure that they do not play with the appliance

**WARNING:** Do not use this appliance near bathtubs.

## Polarized plug

This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). As a safety feature, this plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature.

## ALCI

This unit is provided with an Appliance Leakage Current Interrupter (ALCI), a protective device that may make it inoperable under some abnormal conditions, such as immersion in water.

To test the ALCI is functioning properly, perform the following test.

1. With the hair dryer switch in the OFF setting, plug in the appliance and switch to LOW setting.
2. Press the red button and the hair dryer will stop working. There will be a clicking sound.
3. Switch to the OFF setting and remove the plug.
4. Press the RESET button on the ALCI plug. There will be another clicking sound.
5. Plug hair dryer and switch to LOW setting. The hair dryer should operate in a normal manner.
6. If ALCI is not functioning properly, call the customer service number.
7. If the appliance is immersed in water, unplug it immediately.

Do not attempt to reset the ALCI safety switch. Please call the customer service number.

8. Repeat the above procedure each time the appliance is used to confirm ALCI is operational. Should the reset button pops off during use, this could indicate a malfunction in the unit. Unplug from outlet and allow the appliance to cool for 30 minutes. Plug the appliance back into the outlet and press the RESET button. The appliance should then function normally. If not, please contact our customer service for further assistance.



This message about...

**G**round  
**F**ault  
**C**ircuit  
**I**nterrupters

...can save a life!

### IF YOU MUST USE YOUR HAIR DRYER IN THE BATHROOM, INSTALL A GFCI\* NOW!

Your local electrician can help you decide which type is best for you — a portable unit that plugs into the electrical outlet or a permanent unit installed by your electrician. The National Electrical Code now requires GFCI's in bathrooms, garages, & outdoor outlets of all new homes.



**WHY DO YOU NEED A GFCI?** Electricity and water don't mix. If your hair dryer falls into water while it's plugged in, the electric shock can kill you... even if the switch is "off."

A regular fuse or circuit breaker won't protect you under these circumstances. A GFCI offers you far greater protection.

**A GFCI can save your life! Compared to that, the price is small! Don't wait ... install one now!**

\*GFCI is a sensitive device which reacts immediately to a small electric current leak by stopping the electricity flow.

## Warranty

This Olivia Garden hair dryer carries a limited warranty against defects in material or workmanship for 24 months. This limited warranty DOES NOT COVER:

- Damage caused by a blocked dryer filter cap or by not regularly cleaning the dryer filter or vents.
- Normal wear and tear such as shorts in the power supply cord or plug, or hair inside of dryer.
- Damage due to misuse and abuse such as but not limited to: dropping, foreign objects inside of dryer, wrong voltage supply, neglect in safety precautions
- Tampering such as repair or attempted repair by unauthorized party
- Damage results from use of unauthorized attachments

## Where valid

The limited warranty is valid only in the United States (excluding territories) & Canada. Outside of North America, contact your local distributor. Hair dryer must be purchased from an authorized Olivia Garden reseller. Void where prohibited.

## Warranty requirements

1. Register your hair dryer within 30 days of purchase  
(visit [oliviagarden.com/ogi/warranty/hd.php](http://oliviagarden.com/ogi/warranty/hd.php) for warranty registration)
2. Copy of the original proof of purchase from an authorized Olivia Garden distributor

## How it works

1. Return hair dryer with postage paid to: Olivia Garden, 2805 Verne Roberts Circle, Antioch, CA 94509, Attn: Dryer Warranty Department
2. Include in your package:
  - Hair dryer well packaged to avoid damage during shipping
  - Copy of the original proof of purchase from an authorized Olivia Garden distributor
  - Payment of USD \$18 (continental USA) or USD \$28 (Hawaii, Alaska & Canada) made payable to Olivia Garden for postage, handling and insurance
  - Filled out Warranty Return form on page 6.
3. Upon receipt and inspection, Olivia Garden will determine if hair dryer is covered under terms of the limited warranty. If it is covered, Olivia Garden will either repair or replace.

Any implied warranties, obligations, or liabilities, including but not limited to the implied warranty of merchantability and fitness for a particular purpose, shall be limited in duration to the 24 months duration of this written limited warranty. In no event shall Olivia Garden be liable for any special, incidental, or consequential damages for breach of this or any other warranty, express or implied, whatsoever. This limited warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which may vary from state to state in USA and Canada.

## Warranty exchange request form

(Follow instructions on page 5)

Name \_\_\_\_\_

Address \_\_\_\_\_

City \_\_\_\_\_

State \_\_\_\_\_ Zip \_\_\_\_\_

Phone \_\_\_\_\_

E-mail \_\_\_\_\_

Date of purchase \_\_\_\_\_

Place of purchase \_\_\_\_\_

Serial # \_\_\_\_\_

Ship to Address  Same as above \_\_\_\_\_

City \_\_\_\_\_

State \_\_\_\_\_ Zip \_\_\_\_\_

Please describe the problem \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

### Include in your package:


Proof of purchase

Payment of \$18 (continental US) or \$28 (Hawaii, Alaska & Canada) made payable to Olivia Garden

## Instrucciones de uso

El aparato está listo para usar cuando el enchufe se inserta en un toma corriente. Ajuste las configuraciones del interruptor (3 configuraciones de temperatura, 2 configuraciones de velocidad) en el nivel de potencia deseado. Puede presionar el botón de frío para cualquiera de las configuraciones de calor y velocidad.

- ① Cable de 9 pies de largo con lazo colgante
- ② Parte de atrás
- ③ Filtro de aire removible
- ④ Amortiguadores laterales antideslizantes
- ⑤ Parte frontal
- ⑥ Botón de aire frío
- ⑦ Botón de tres temperaturas
- ⑧ Botón de dos velocidades de aire
- ⑨ 65 mm & 80 mm boquillas concentradoras

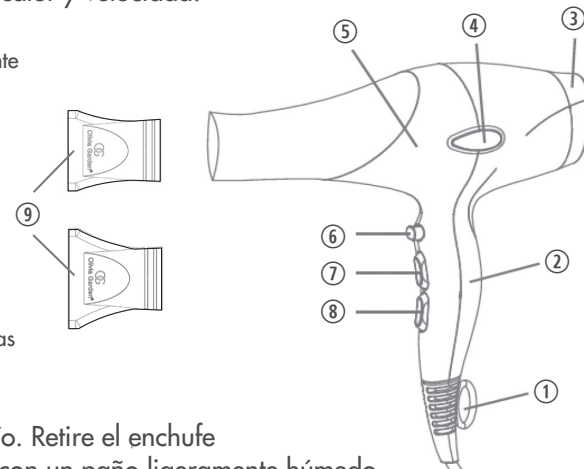

## Limpieza

Limpie el aparato solo cuando esté frío. Retire el enchufe del toma corriente. Limpie el exterior con un paño ligeramente húmedo. Limpie el filtro de aire removible regularmente. Inspeccione regularmente la rejilla de entrada de aire (ubicada debajo del filtro de aire removible) para ver si está sucio. Si es necesario, limpie la rejilla de entrada de aire con un cepillo adecuado. No permita que entre agua u otros líquidos sobre o dentro del aparato.

## Precauciones de seguridad

Antes de usar la secadora de cabello, asegúrese de que el enchufe del electrodoméstico esté de acuerdo con el toma corriente. Se deben seguir las precauciones básicas, incluidas las que se enumeran a continuación, cuando se usan aparatos eléctricos, especialmente si hay niños cerca.

El secador ghd es un aparato de mucha potencia y las boquillas difusoras de aire se calientan con el uso. NO deje el secador sobre ninguna superficie sensible al calor mientras esté caliente y deje que el secador se enfríe antes de tocarlo.

## Especificaciones generales

Voltaje: 125V~

Frecuencia: 60Hz

Accesorios: 65 mm boquilla,

Potencia: 1875W

Peso: 14 oz/396 g

80 mm boquilla, bolso

## Lea atentamente todas las instrucciones de seguridad antes de usar el aparato, para limitar el riesgo de una descarga eléctrica

1. Retire el enchufe del toma corriente una vez que haya terminado de usar el aparato.
2. No use el electrodoméstico cuando esté en la bañera o la ducha, sobre un fregadero lleno de agua o con las manos mojadas.
3. No use el aparato cerca de bañeras, lavabos u otros recipientes que contengan agua.
4. No sumerja el aparato en agua u otros líquidos.
5. Si el producto entra en contacto con el agua, no lo manipule. Retire el enchufe del toma corriente inmediatamente.

## Advertencia: para reducir el riesgo de incendio, descargas eléctricas fatales, quemaduras o lesiones

1. Nunca deje el aparato desatendido si está encendido. Espere siempre hasta que el aparato se ha enfriado
2. Siempre preste atención a la situación si la unidad es utilizada por / para / cerca de niños o personas discapacitadas.
3. Solo use el aparato para su uso previsto.
4. Solo use partes o componentes que hayan sido vendidos o recomendados por el fabricante.
5. Mantenga el cable alejado de superficies calientes. Verifique regularmente para asegurarse de que el electrodoméstico no está dañado, en particular donde se inserta el cable y el toma corriente. En caso de duda, haga que el electrodoméstico sea revisado por un centro de servicio autorizado.
6. Si el aparato no funciona correctamente, se ha caído, dañado o se ha caído al agua, no trate de abrirlo. Póngase en contacto con el servicio al cliente para asistencia
7. Si el aparato se calienta considerablemente mientras está en uso, así que asegúrese de que no entre en contacto con la piel.
8. No enrolle el cable alrededor del aparato. Déjelo suelto.
9. Si la energía del aparato está dañada, comuníquese con el fabricante, el servicio al cliente o una persona calificada para reemplazo. Esta es la única forma de evitar posibles riesgos.
10. Si usa el aparato en el baño, retire el enchufe del toma de corriente después de su uso ya que la proximidad del agua constituye un peligro incluso cuando se desconecta la unidad.
11. Como protección adicional, recomendamos instalar un sistema de seguridad para las corrientes de falla de medidas con una corriente de no más de 30 mA en el circuito eléctrico del baño. Pídale consejo a su instalador.
12. El aparato no debe ser usado por personas (niños incluidos) que tengan una reducción física, capacidades sensoriales o mentales o carecen de experiencia y/o conocimiento, a menos que sean supervisados por una persona responsable de su seguridad o reciban instrucciones de este último sobre el uso del aparato.

**Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato. ADVERTENCIA:** No use este aparato cerca de bañeras.

## Enchufe polarizado

Este aparato tiene un enchufe polarizado (una cuchilla es más ancha que la otra). Como característica de seguridad, este enchufe encajará en una toma polarizada de una sola manera. Si el enchufe no encaja completamente en el toma corriente, invierta el enchufe. Si todavía no encaja, contacte a un electricista calificado. No intente anular esta característica de seguridad.

## ALCI

Esta unidad está provista de un Interruptor de fuga de corriente del aparato (ALCI), un dispositivo de protección que puede hacerlo inoperable en algunas condiciones anormales, como la inmersión en agua. Para probar que el ALCI funciona correctamente, realice la siguiente prueba.

1. Con el interruptor del secador de pelo en la posición OFF, enchufe el aparato y cambie a la configuración BAJA.
2. Presione el botón rojo y la secadora de pelo dejará de funcionar. Habrá un sonido de clic.
3. Cambie a la configuración OFF y quite el enchufe.
4. Presione el botón RESET en el enchufe ALCI. Habrá otro sonido de clic.
5. Enchufe la secadora de cabello y cambie a la configuración BAJA. El secador de pelo debe funcionar de manera normal.
6. Si ALCI no funciona correctamente, llame al número de servicio al cliente.
7. Si el aparato está sumergido en agua, desenchúfelo inmediatamente. No intente restablecer el interruptor de seguridad ALCI. Por favor llame al número de servicio al cliente.
8. Repita el procedimiento anterior cada vez que use el dispositivo para confirmar que ALCI está en funcionamiento. En caso de que el botón de reinicio aparezca durante el uso, esto podría indicar un mal funcionamiento en la unidad. Desenchufe del toma corriente y deje que el aparato se enfríe por 30 minutos. Vuelva a conectar el aparato al toma corriente y presione el botón RESET. El aparato debería funcionar normalmente. De lo contrario, póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente para obtener más ayuda.



Este mensaje es sobre ...

**G**tierra  
**F**alla  
**C**ircuito  
Interruptores

... puede salvar una vida!



**¿POR QUÉ NECESITAS UN GFCI?** La electricidad y el agua no se mezclan. Si su secadora de cabello cae al agua mientras está enchufada, la descarga eléctrica puede matarlo ... incluso si el interruptor está "apagado".

Un fusible o interruptor de circuito normal no lo protegerá en estas circunstancias. Un GFCI le ofrece una protección mucho mayor.

**¡Un GFCI puede salvar tu vida! Comparado con eso, ¡el precio es pequeño!  
¡No esperes ... instala uno ahora!**

\* GFCI es un dispositivo sensible que reacciona inmediatamente a una pequeña fuga de corriente eléctrica al detener el flujo de electricidad.

## Garantía

La secadora de cabello de Olivia Garden tiene una garantía limitada contra defectos de materiales o mano de obra por 24 meses. Esta garantía limitada NO CUBRE:

- Daño causado por la tapa del filtro de la secadora bloqueada o por no limpiar regularmente el filtro o las rejillas de ventilación de la secadora.
- Desgaste normal, como cortocircuitos en el cable de alimentación o el enchufe, o cabello dentro de la secadora.
- Daño debido a mal uso y abuso, tales como entre otros: caída, objetos extraños dentro de la secadora, suministro incorrecto de voltaje, negligencia en las precauciones de seguridad
- Manipulación como reparación o intento de reparación por parte de personas no autorizadas
- Daños resultantes del uso de accesorios no autorizados

## Donde válido

La garantía limitada es válida solo en los Estados Unidos (excluidos los territorios) y Canada. Fuera de Norteamérica, comuníquese con su distribuidor local. La secadora de cabello debe comprarse en un distribuidor autorizado de Olivia Garden. No válido donde esté prohibido.

## Requisitos de garantía

1. Registre su secadora de cabello dentro de los 30 días de la compra (visita [oliviagarden.com/ogi/warranty/hd.php](http://oliviagarden.com/ogi/warranty/hd.php) para el registro de la garantía)
2. Una copia del comprobante de compra original de un distribuidor autorizado de Olivia Garden

## Cómo funciona


1. Devuelva el secador de pelo con franqueo pagado a: Olivia Garden, 2805 Verne Roberts Circle, Antioch, CA 94509, Atención: Departamento de Garantía del Secador.
2. Incluye en tu paquete:
  - Secador de pelo bien empacado para evitar daños durante el envío
  - Copia del comprobante de compra original de un distribuidor autorizado de Olivia Garden
  - Un pago de USD \$18 (EE. UU. Continental) o USD \$28 (Hawái, Alaska y Canadá) a nombre de Olivia Garden para franqueo, manejo y seguro
  - Formulario de devolución de garantía completado en la página 15.
3. Al recibo e inspección, Olivia Garden determinará si la secadora de cabello está cubierta por los términos de la garantía limitada. Si está cubierto, Olivia Garden reparará o reemplazará.

Cualquier garantía implícita, obligaciones o responsabilidades, incluidas, entre otras, las garantías implícitas de comerciabilidad y idoneidad para un propósito determinado, estarán limitadas en duración a los 24 meses de duración de esta garantía limitada escrita. En ningún caso olivia garden será responsable de daños especiales, incidentales o consecuentes por incumplimiento de esta o cualquier otra garantía, expresa o implícita, de cualquier tipo. Esta garantía limitada le otorga derechos legales específicos, y también puede tener otros derechos, que pueden variar de un estado a otro en EE. UU. y Canadá.

## Mode d'emploi

L'appareil est prêt à être utilisé lorsque la prise de courant de l'appareil est insérée dans une prise. Réglez les boutons de réglages (3 réglages de température, 2 réglages de vitesse) sur le niveau de puissance souhaité. Vous pouvez appuyer sur le bouton 'Air Froid' pour n'importe quels réglages de chaleur et de vitesse.

- ① Fil électrique de 2.75 mètres avec boucle de suspension
- ② Coque arrière
- ③ Filtre à air amovible
- ④ Tampons souple antidérapant
- ⑤ Coque avant
- ⑥ Bouton d'air froid
- ⑦ Trois boutons de température
- ⑧ Deux boutons de vitesse d'air
- ⑨ Embouts de canalisation de 65 mm et 80 mm

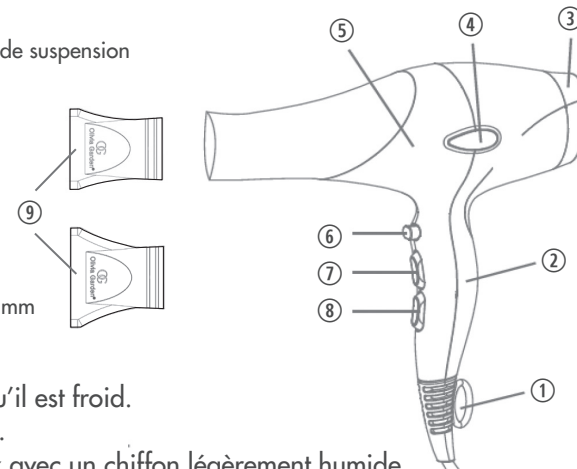

## Nettoyage

Nettoyez uniquement l'appareil lorsqu'il est froid.

Retirez la prise de courant de la prise.

Nettoyez l'extérieur du sèche-cheveux avec un chiffon légèrement humide.

Dévisser le filtre à air amovible et le nettoyer régulièrement.

Inspecter régulièrement la grille d'entrée d'air (située sous le filtre à air amovible) pour voir si elle est sale. Si nécessaire : nettoyer la grille d'entrée d'air avec une brosse appropriée. Ne laissez pas d'eau ou d'autres liquides sur ou dans l'appareil.

## Consignes de sécurité

Avant d'utiliser le sèche-cheveux, assurez-vous que la prise électrique de l'appareil soit conforme à celle de la prise. Les précautions de base, y compris celles énumérées ci-dessous, doivent être respectées lors de l'utilisation d'appareils électriques, en particulier s'il y a des enfants à proximité.

Votre sèche-cheveux est un produit aux performances professionnelles et puissant, les embouts concentrateurs d'air peuvent chauffer durant l'utilisation. **NE LES POSEZ JAMAIS** sur des surfaces sensibles à la chaleur. Laissez-les refroidir avant de les toucher.

## Spécifications générales

Tension : 125V~

Fréquence : 60Hz

Accessoires: embouts de 65 mm,

Puissance : 1875W

Poids : 396 g

embouts de 80 mm, sac de rangement

## Lisez attentivement toutes les consignes de sécurité avant d'utiliser l'appareil, afin de limiter le risque d'électrocution

1. Débranchez la prise électrique de l'appareil une fois que vous avez fini de l'utiliser.
2. N'utilisez pas l'appareil dans la baignoire ou sous la douche, au-dessus d'un évier rempli d'eau ou avec les mains mouillées.
3. N'utilisez pas l'appareil près d'une baignoire, d'un bassin ou d'un récipient contenant de l'eau.
4. Ne plongez pas l'appareil dans de l'eau ou dans d'autres liquides.
5. Si l'appareil entre en contact avec de l'eau, ne le manipulez pas. Débranchez la prise électrique immédiatement.

## Avertissement - Pour réduire les risques d'incendie, d'électrocution mortelle, de brûlure ou de blessures

1. Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance s'il est allumé. Toujours attendre que l'appareil ait refroidi.
2. Toujours superviser les opérations si l'appareil est utilisé par/pour/près des enfants ou de personnes handicapées.
3. N'utilisez l'appareil que pour l'usage auquel il est destiné.
4. N'utilisez que des pièces ou des composants qui ont été vendus ou recommandés par le fabricant.
5. Gardez le fil d'alimentation électrique à l'écart de toutes surfaces chaudes. Vérifiez régulièrement que l'appareil ne soit pas endommagé, en particulier là où fil électrique et la prise sont connectés. En cas de doute, faites vérifier l'appareil par un centre de service agréé.
6. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, est tombé au sol, est endommagé ou est tombé dans l'eau, n'essayez pas de le faire fonctionner. Contactez le service clientèle pour obtenir de l'aide.
7. L'appareil chauffe considérablement pendant son utilisation, veillez donc à ce qu'il n'entre pas en contact avec la peau nue.
8. N'enroulez pas le fil électrique autour de l'appareil. Laissez-le libre.
9. Si le fil d'alimentation électrique de l'appareil est endommagé, contactez le fabricant, le service clientèle ou une personne qualifiée pour son remplacement. C'est le seul moyen d'éviter les risques éventuels.
10. Si vous utilisez l'appareil dans la salle de bain, débranchez-le après utilisation, car la proximité de l'eau constitue un risque dangereux même quand l'interrupteur est éteint (OFF).
11. A titre de protection supplémentaire, nous recommandons d'installer un disjoncteur différentiel d'un ampérage inférieur ou égal à 30mA sur le circuit électrique de votre salle de bain. Demandez conseils à votre électricien.
12. L'appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (ou enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou manque d'expérience et/ou de connaissance, à moins d'être supervisées par une personne responsable de leur sécurité, ou bien de recevoir des instructions de cette dernière concernant l'utilisation de l'appareil.

**Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil**  
**AVERTISSEMENT:** N'utilisez pas cet appareil près d'une baignoire.

## Prise électrique polarisée

Cet appareil a une prise électrique polarisée (une lame est plus large que l'autre). Par mesure de sécurité, cette prise électrique ne peut être insérée dans une prise polarisée que d'une seule façon. Si la prise électrique ne rentre pas complètement dans la prise, inversez le sens de la prise électrique. Si cela ne vous convient toujours pas, contactez un électricien qualifié. N'essayez pas de modifier ou de contourner cette fonction de sécurité.

## ALCI

Cet appareil est équipé d'un disjoncteur différentiel de courant de fuite (ALCI), un dispositif de protection qui peut le rendre inutilisable dans certaines conditions anormales, telles que l'immersion dans l'eau. Pour tester que le disjoncteur différentiel (ALCI) fonctionne correctement, effectuez le test suivant.

1. Avec l'interrupteur du sèche-cheveux dans la position OFF, branchez l'appareil et passez au réglage MINIMUM.
2. Appuyez sur le bouton rouge et le sèche-cheveux cessera de fonctionner. Vous entendrez un clic.
3. Passez au réglage OFF et débranchez la prise.
4. Appuyez sur le bouton RESET de la prise ALCI. Vous entendrez un autre clic.
5. Branchez le sèche-cheveux et passez au réglage MINIMUM. Le sèche-cheveux doit fonctionner normalement.
6. Si ALCI ne fonctionne pas correctement, appelez le numéro du service client.
7. Si l'appareil est immergé dans l'eau, débranchez-le immédiatement. N'essayez pas de réinitialiser l'interrupteur de sécurité ALCI. Veuillez appeler le numéro de service client.
8. Répétez la procédure ci-dessus chaque fois que l'appareil est utilisé pour confirmer que l'ALCI est opérationnel. Si le bouton de réinitialisation s'éteint pendant l'utilisation, cela peut indiquer un dysfonctionnement de l'appareil. Débranchez l'appareil et laissez-le refroidir pendant 30 minutes. Rebranchez l'appareil et appuyez sur le bouton RESET. L'appareil devrait alors fonctionner normalement. Si ce n'est pas le cas, veuillez contacter notre service client pour plus d'assistance.



Ce message concerne ...

**G**sol  
**F**aute  
**C**ircuit  
**I**nterrupteurs

peut sauver une vie!

**Si vous devez utiliser un sèche-cheveux dans la salle de bain, installez maintenant un GFCI!**  
 Votre électricien local peut vous aider à choisir le type qui vous convient le mieux – un élément portable qui se branche dans la prise électrique ou un élément permanent installé par votre électricien. Le code national de l'électricité exige maintenant des disjoncteurs différentiels de fuite à la terre dans les salles de bain, les garages et les sorties extérieures de toutes les nouvelles maisons.



**Pourquoi avez-vous besoin d'un GFCI?** L'électricité et l'eau ne se mélangent pas. Si votre sèche-cheveux tombe dans l'eau pendant qu'il est branché, l'électrocution peut vous tuer ... **même si l'interrupteur est éteint.**  
 Un fusible ordinaire ou un disjoncteur ne vous protégera pas dans ces circonstances. Un GFCI vous offre une protection bien plus grande.

**Un GFCI peut vous sauver la vie! Par rapport à cela, le prix est petit! N'attendez pas ... installez-en un maintenant!**

\*GFCI est un dispositif sensible qui réagit immédiatement à une petite fuite de courant électrique en arrêtant le flux électrique

**Garantie**

Le sèche-cheveux Olivia Garden est couvert par une garantie limitée contre tout défaut de matériel ou de fabrication pendant 24 mois. Cette garantie limitée NE COUVRE PAS:

- Les dommages causés par un filtre à air encrassé ou par le fait de ne pas nettoyer régulièrement le filtre à air ou les grilles de sorties du séchoir.
- L'usure et détérioration normale comme les faux-contacts dans le fil d'alimentation électrique ou dans la prise électrique, ou les cheveux pris à l'intérieur du séchoir.
- Les dommages dus à une mauvaise utilisation ou à des abus tels que: chute, objets étrangers à l'intérieur du séchoir, mauvaise tension d'alimentation, négligence des mesures de sécurité
- Les dégâts résultants d'une réparation ou tentative de réparation par une personne d'un organisme non autorisé
- Les dommages résultant de l'utilisation d'accessoires non autorisés

**Validité**

La garantie limitée est valable uniquement aux États-Unis (territoires exclus) et Canada. En dehors de l'Amérique du Nord, contactez votre distributeur local. Le sèche-cheveux doit être acheté auprès d'un revendeur agréé Olivia Garden. Nul là où la loi l'interdit.

**Conditions de garantie**

1. Enregistrez votre sèche-cheveux dans les 30 jours suivant l'achat (merci de visitez [oliviagarden.com/ogi/warranty/hd.php](http://oliviagarden.com/ogi/warranty/hd.php) pour l'enregistrement de la garantie)
2. Une copie de la preuve d'achat originale d'un distributeur agréé Olivia Garden

**Comment ça marche**

1. Retournez le sèche-cheveux avec l'affranchissement payé à : Olivia Garden  
2805 Verne Roberts Circle, Antioch, CA 94509, Attn: Département de garantie séchoir.
2. Inclure dans votre colis:
  - Le sèche-cheveux bien emballé pour éviter les dommages pendant l'expédition
  - Une copie de la preuve d'achat originale d'un distributeur agréé Olivia Garden
  - Un paiement de USD \$18 (continental USA) ou USD \$28 (Hawaii, Alaska et Canada) payable à Olivia Garden pour l'affranchissement, la manutention et l'assurance
  - Remplir le formulaire de retour de garantie à la page 15.
3. Dès réception et inspection, Olivia Garden déterminera si le sèche-cheveux est couvert par les termes de la garantie limitée. Si il est couvert, Olivia Garden réparera ou remplacera.

Toute garantie, obligation ou responsabilité implicite, y compris, mais sans s'y limiter, la garantie implicite de qualité marchande et d'adéquation à un usage particulier, sera limitée à la durée de 24 mois de cette garantie limitée écrite. En aucun cas, olivia garden ne pourra être tenu responsable des dommages spéciaux, accessoires ou consécutifs quels qu'ils soient pour la rupture de cette ou de toute autre garantie, expresse ou implicite, quelle qu'elle soit. Cette garantie limitée vous donne des droits légaux spécifiques, et vous pouvez également avoir d'autres droits, qui peuvent varier d'un état à l'autre aux États-Unis et au Canada.

**Formulario de solicitud de cambio de garantía** (Instrucciones en la página 10)  
**Formulaire de demande d'échange de garantie** (Instructions à la page 14)

Nombre/Prénom \_\_\_\_\_

Dirección/Adresse \_\_\_\_\_

Ciudad/Ville \_\_\_\_\_

Estado/Province \_\_\_\_\_ Código postal/Code postal \_\_\_\_\_

Teléfono/Téléphone \_\_\_\_\_

E-mail \_\_\_\_\_

Fecha de compra/Date d'achat \_\_\_\_\_

Lugar de compra/Lieu d'achat \_\_\_\_\_

# de Serie \_\_\_\_\_

Enviar a dirección/Envoyer à l'adresse  Lo mismo que arriba/ Comme ci-dessus

Ciudad/Ville \_\_\_\_\_

Estado/Province \_\_\_\_\_ Código postal/Code postal \_\_\_\_\_

Por favor describa el problema/Veuillez décrire le problème \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Incluya en su paquete/Inclure dans votre colis:**

Comprobante de compra/Preuve d'achat

Pago de USD \$18 (EE. UU. Continental) o USD \$28 (Hawái, Alaska y Canadá) a nombre de Olivia Garden  
 Paiement de USD \$18 (continental USA) ou USD \$28 (Hawaii, Alaska et Canada) payable à Olivia Garden